


# Istruzioni di montaggio - SISTEMA F2 DA

F2


Per soffitto in cartongesso - Sportello estraibile

1

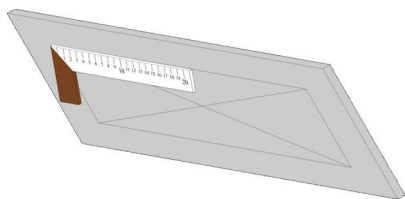


Misurate il telaio esterno e con l'ausilio di una falsa squadra disegnate il profilo dell'apertura sul soffitto in cui andrà collocata la botola.  
(misura della botola + 5 mm)

2

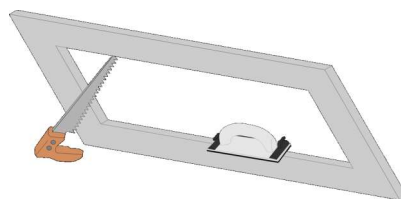


Tagliate l'apertura nella parete o soffitto (foretto, saracco).  
Fate attenzione che gli angoli siano retti e privi di residui.  
Pulite con una leggera carteggiatura il contorno interno.

3

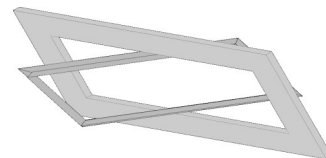


Prendete il telaio esterno della botola d'ispezione e facendolo ruotare inseritelo in diagonale attraverso l'apertura praticata. In caso di applicazione a parete fate attenzione che i click clack devono trovarsi sulla parte superiore.

4

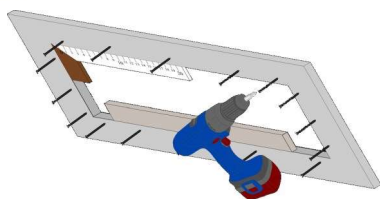


Premete il telaio esterno contro la parete dal retro e fissatelo al soffitto di gesso rivestito con viti autofilettanti ad una distanza massima tra loro di 17 cm.

5

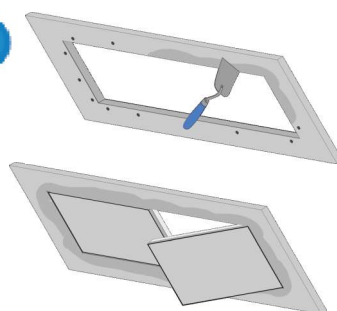


Stuccate ora il contorno del telaio esterno al soffitto di gesso rivestito, incluse le viti.  
Successivamente stuccate anche gli sportelli.

6

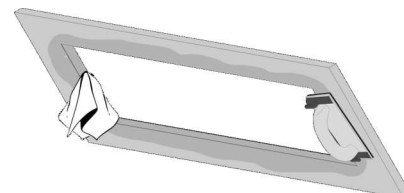


Dopo la stuccatura pulite entrambi i telai da eventuali residui. Questo è fondamentale affinché non venga compromessa la funzionalità della botola d'ispezione. Dopo l'asciugatura rettificare eventuali dislivelli.

7

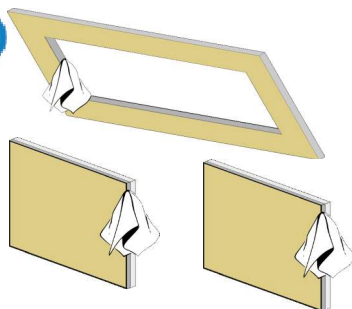

Fate attenzione che prima della verniciatura vengano coperti i click clack e che anche dopo la verniciatura vengano puliti eventuali residui di vernice da entrambi i telai. Fate attenzione a preservare l'integrità della guarnizione.

8

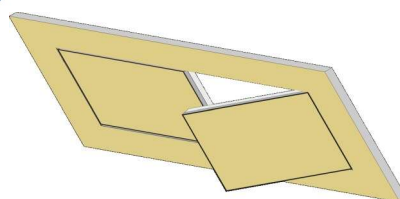

Agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.  
Riagganciare il cavetto di sicurezza dopo ogni apertura.

## ATTENZIONE:

Ogni sportello è ideato appositamente per il telaio relativo, gli sportelli non sono intercambiabili.